




1. SCHNEERÄUMSCHILD - Montage

Das Schneeräumschild wird bereits vormontiert angeliefert. Sie müssen lediglich die Laufrollen (9), die Aufnahmerohre (5+6) und den Stützholm (3) am Räumschild anschrauben sowie die Buchse (2) an der Maschine montieren.

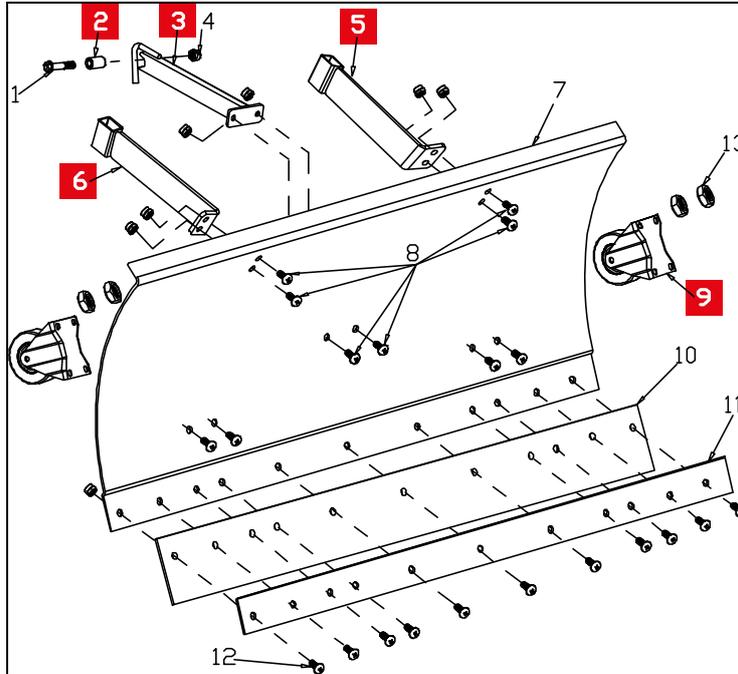

1. Beidseitig die Laufrollen (9) mit je vier Schrauben M8x30 mit Stopfmutter – an der Rückseite (nahe der Schürfleiste) am Schneeräumschild – montieren. **Achtung!** Jeweils beim oberen Schraubensatz eine zusätzliche Mutter M10 (13) als Abstandshalter einbauen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Montageset: 8 x M8x30
8 x M8 Stopfmutter
4 x M10 als Abstandshalter

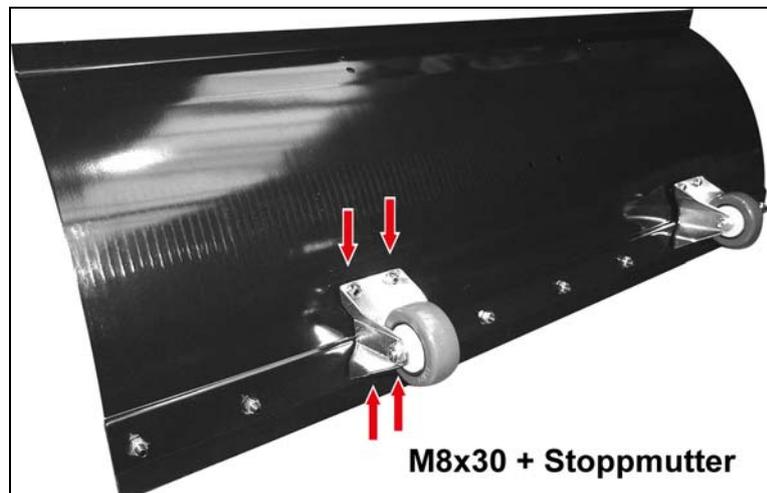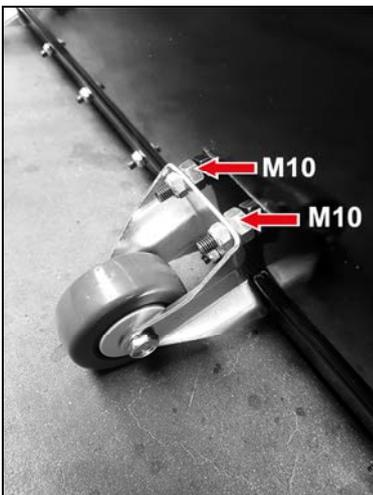


- Die beiden Aufnahmerohre (5+6) mit je zwei Schrauben M8x20 mit Stoppmutter an der Rückseite, rechts und links am Schneeräumschild montieren. **Achtung!** Die Montagelaschen zeigen nach außen.

Montageset: 4 x M8x20




- Den Stützholm (3) mit zwei Schrauben M8x20 mit Stoppmutter an der Rückseite, mittig am Schneeräumschild montieren. **Achtung!** Der Hacken am anderen Ende zeigt nach unten.

Montageset: 2 x M8x20


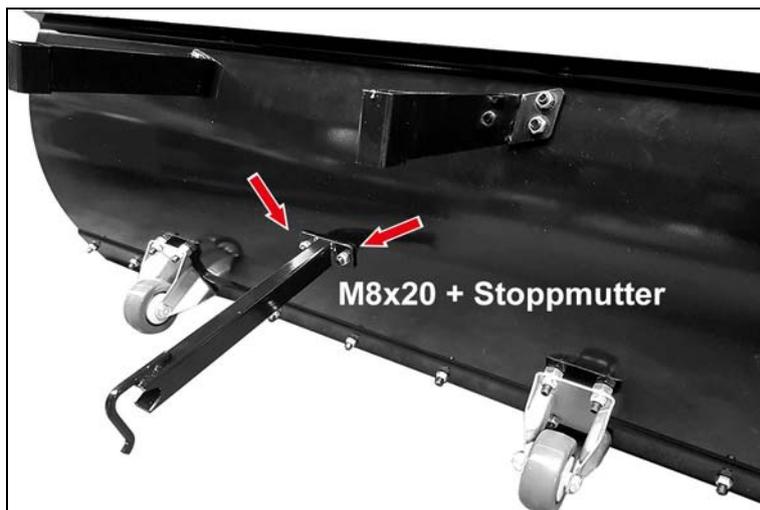


- Die Buchse (4) mit Bolzen und Mutter an der Halterung der Kehrwalzenabdeckung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, montieren. **Achtung!** Die untere Lochreihe verwenden.

Montageset: Buchse 8x14x22
M8x35 Bolzen
M8 Stoppmutter

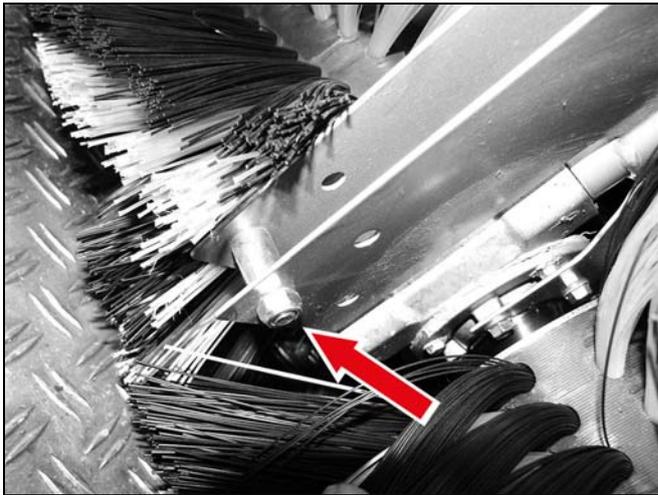


- Das Schneeräumschild vor der Maschine, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, platzieren. Dann das Schild von oben mit den beiden Aufnahme­rohren auf die Aufnahmezapfen stecken und anschließend den Stütz­holm durch Kippen des Schildes an der Halterung (Buchse) zwischen den Kehr­bürsten einhängen.

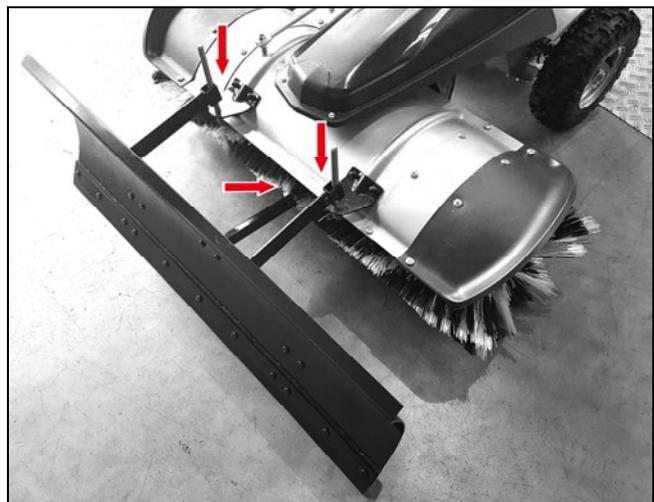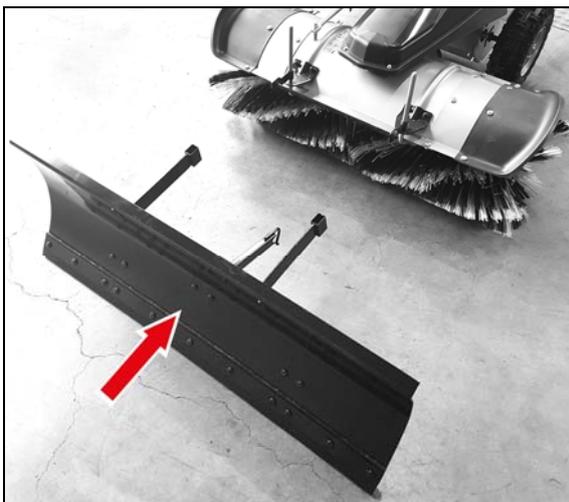


2. KEHRGUTSAMMELBEHÄLTER - Montage

Der Kehrgutsammelbehälter wird bereits vormontiert angeliefert. Sie müssen lediglich die Halterung (4) und die Zugstange (14) am Behälter anschrauben sowie die Aufhängung (1) an der Maschine aufstecken.

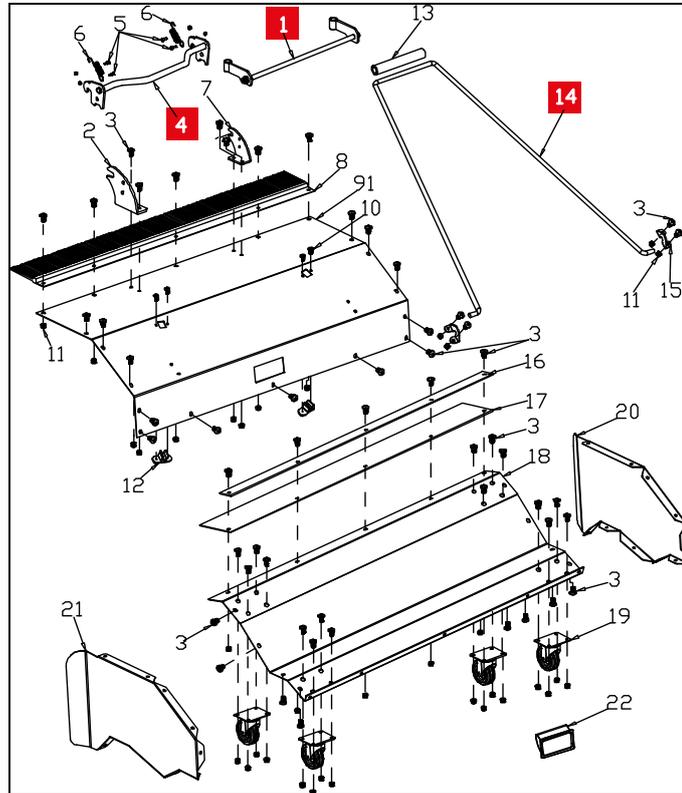


1. Vormontierte Halterung (4) links und rechts mit je zwei Schrauben M6x12 mit Stopmutter am Kehrgutsammelbehälter – oben – montieren.

Montageset: 4 x M6x12
4 x M6 Stopmutter

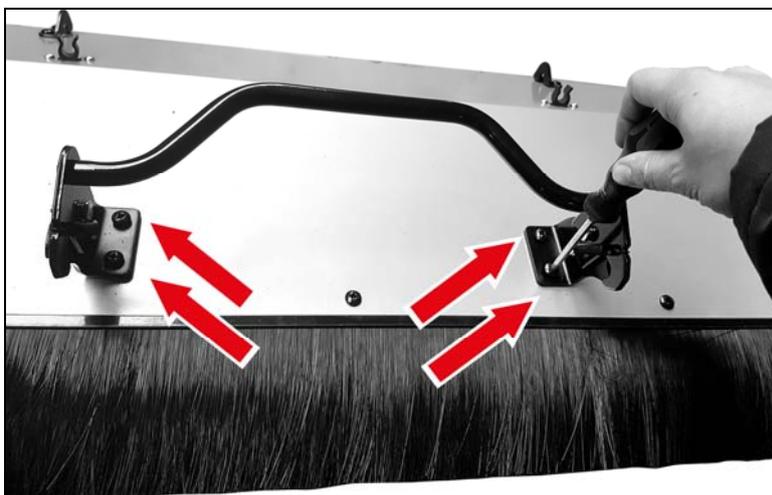


- Zugstange (14) am Kehrgutsammelbehälter montieren. Dabei die beiden Enden leicht zueinander drücken und in die bereits vormontierte Halterung einhängen.
Anschließend die Zugstange in die beiden Haltenasen über der Halterung einklipsen.

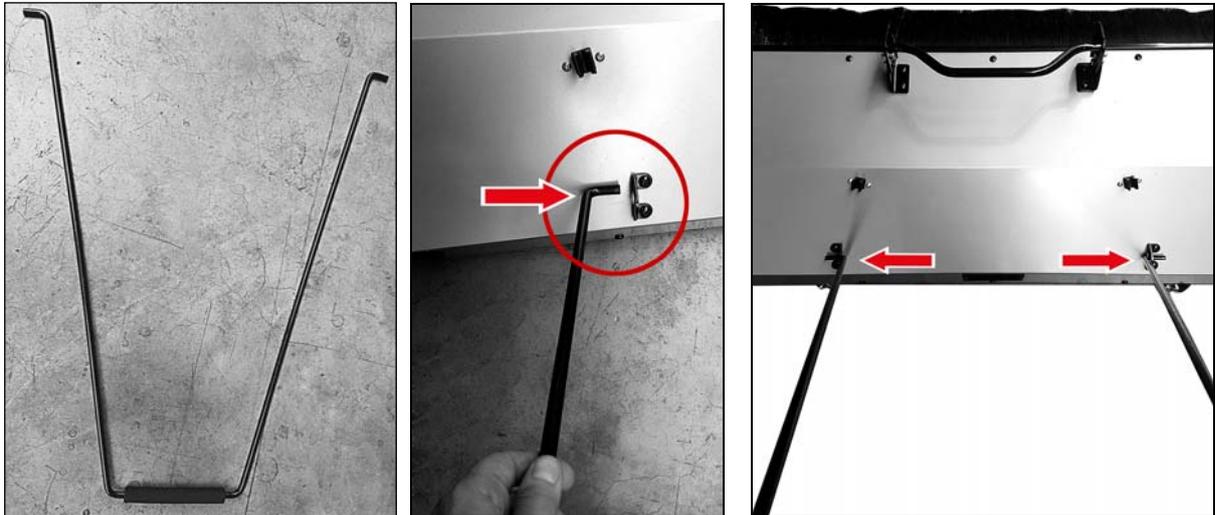



- Die Aufhängung (1) für den Kehrgutsammelbehälter auf die Aufnahmezapfen der Maschine stecken, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



- Den Kehrgutsammelbehälter vor der Maschine positionieren.

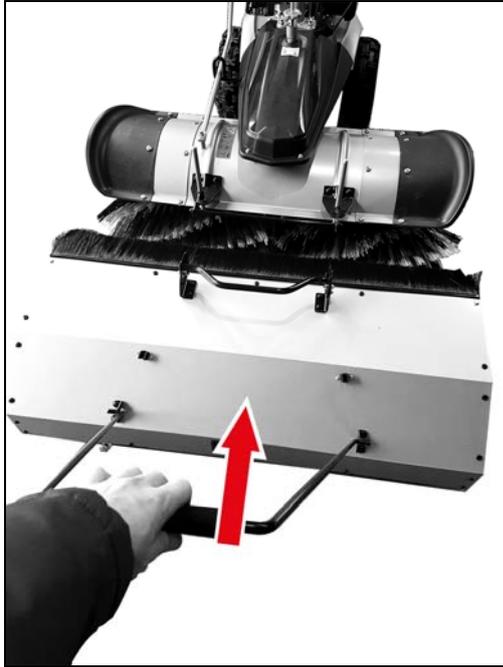

- Halterung (4) am Kehrgutsammelbehälter nach unten drücken und an der Aufhängung (1) an der Maschine einhaken. **Achtung!** Die Hacken müssen um die Aufhängung greifen.

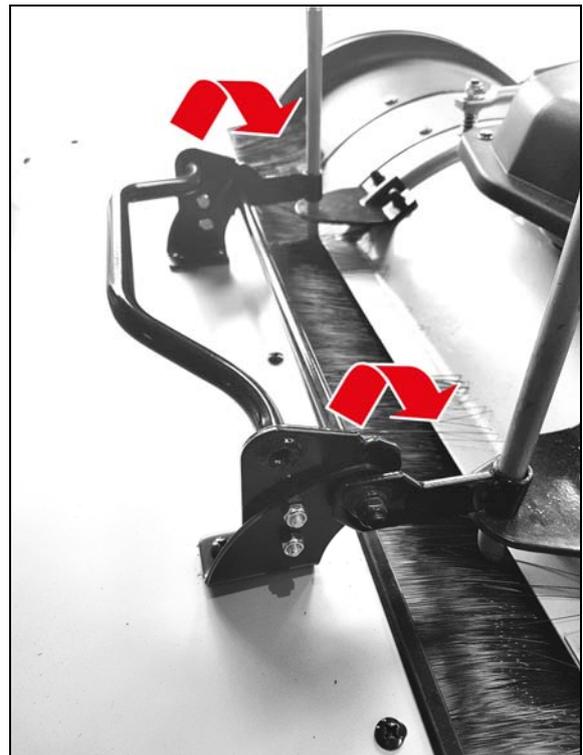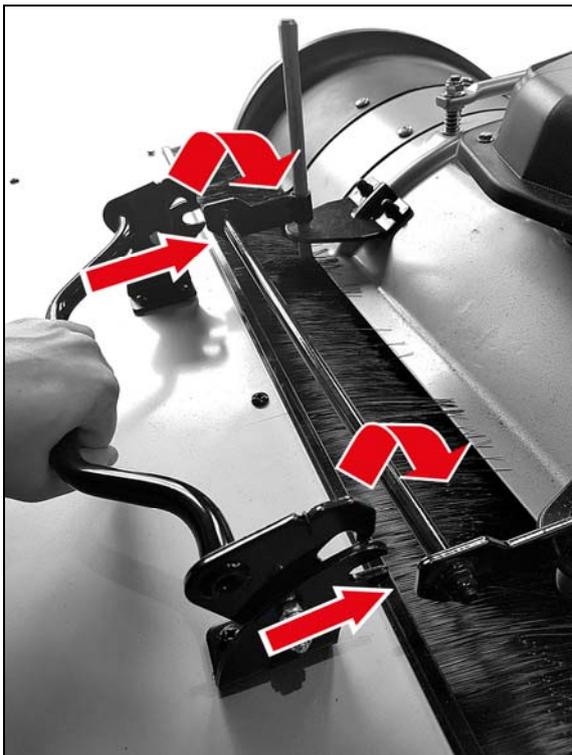

6. Abschließend die Zugstange (14) in die beiden Haltenasen einklipsen.

